

Heizkörper entlüften

Meistens merkt man es erst in der kalten Jahreszeit - die Heizkörper geben ihre Wärme nicht optimal ab. Wenn die Heizkörper blubbern und sich nicht mehr vollständig aufheizen, ist eine Entlüftung von Nöten. Wie das Entlüften der Heizkörper funktioniert und worauf Sie dabei zu achten haben, erfahren Sie hier. Unsere Anleitung zum Heizkörper entlüften begleitet Sie **Schritt für Schritt** bei dem Entlüften der Heizkörper.

Werkzeug

Ein herkömmlicher Heizkörper muss mittels einem so genannten Entlüftungsschlüssel geöffnet werden. Diesen gibt es in jedem Baumarkt oder im Sanitärfachhandel günstig zu kaufen. Weiterhin benötigen Sie einen Lappen sowie eine kleine Schüssel, um auslaufendes Wasser aufzufangen.

Material zum Entlüften der Heizkörper



1. Entlüftungsschlüssel
2. Behälter zum Auffangen des Heizungswassers.
3. Lappen oder Tuch welches unter den Heizkörper und das Entlüftungsventil gelegt wird.



Schritt 1: Heizkörper via Thermostatventil ganz aufdrehen und kurz warten.




Schritt 2: Lappen oder Handtuch unterlegen.



Schritt 3: Behältnis direkt unter das Ventil halten.



Schritt 4: Entlüftungsschlüssel am Entlüftungsventil ansetzen und dann LANGSAM nach links drehen bis es leicht zischt und Luft entweicht.

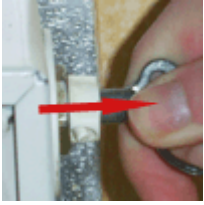

Schritt 5: Luft vollständig entweichen lassen bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl herauskommt.



Schritt 5: Entlüftungsventil behutsam zudrehen.

So entlüften Sie Ihre Heizkörper

Heizkörper entlüften (ausführlich) - Besorgen Sie sich als Erstes einen Entlüftungsschlüssel, den Sie für wenig Geld in jedem Baumarkt bekommen. Drehen Sie nun den Heizkörper via Thermostatventil ganz auf und setzen Sie anschließend den Entlüftungsschlüssel am Entlüftungsventil an. Dieses befindet sich in der Regel oben Rechts am Heizkörper. Bevor Sie den Schlüssel allerdings anfangen zu drehen, legen Sie sich ein Handtuch unter und halten Sie gleichzeitig einen Auffangbehälter für eventuell austretendes Heizwasser unter das Ventil. Haben Sie alles zur Hand, beginnen Sie damit, den Entlüftungsschlüssel LANGSAM entgegen dem Uhrzeigersinn (links) zu drehen. Erreichen Sie den Punkt, an dem es anfängt zu zischen, so sollten Sie nicht weiterdrehen und warten bis aus der entweichenden Luft ein konstanter Wasserstrahl wird. Drehen Sie nun das Ventil wieder vorsichtig zu. Hat alles geklappt wie beschrieben, so ist Ihr Heizkörper jetzt entlüftet. Durch das Entlüften der Heizkörper können sich diese vollständig aufheizen und den kompletten Raum wie gewohnt erwärmen.